Microcadena USB/MP3/CD/Radio

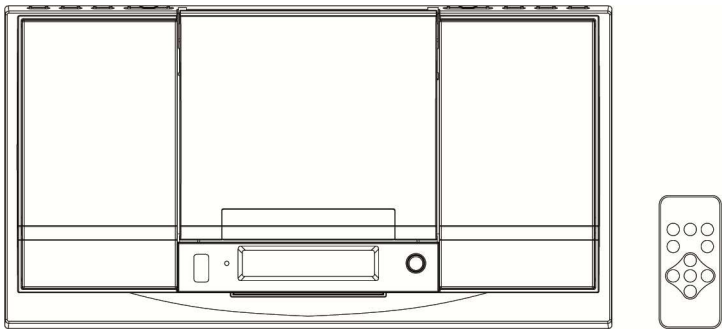

ELBE HIFI 6021 USB

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ADVERTENCIAS

1. ADVERTENCIA: Por favor diríjase a la información que hay en el exterior de la cubierta del aparato para detalles técnicos e información de seguridad antes de instalar el aparato.
2. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, no exponga este aparato a lluvia o a humedad. El aparato no deberá ser expuesto a salpicaduras o goteo y no se deberán colocar encima del aparato objetos que contengan líquido como vasos, jarrones, etc.
3. ADVERTENCIA: La batería (batería o pilas) no deberán ser expuestas a calor excesivo como luz solar, fuego o parecidos.
4. ADVERTENCIA: El enchufe principal se usará como fuente de desconexión general y deberá estar siempre accesible.
5. Existe radiación láser invisible si se abre el aparato. Evite la exposición al rayo láser.
6. Para deshacerse apropiadamente de este producto. Esta marca indica que este producto no podrá ser tirado con el resto de la basura normal del hogar. Para prevenir posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por una incorrecta gestión, recicle responsablemente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Por favor contacte con su proveedor habitual para conocer los puntos limpios donde dejar el producto.
7. No coloque llamas abiertas como velas encendidas encima o cerca del aparato.
8. Preste atención al medio-ambiente cuando se deshaga de las baterías o las pilas. Deberá tirarlas en puntos acondicionados especialmente para ello.
9. Utilice el aparato en climas moderados.
10. La información y detalles de corriente están en la parte inferior del aparato.
11. El enchufe principal deberá estar siempre accesible.
12. Para desconectar completamente la entrada de corriente, deberá desenchufar el enchufe principal del enchufe en la pared.

PRECAUCIÓN

Peligro de explosión si se colocan las pilas incorrectamente. Sustitúyalas únicamente por otras iguales o del mismo tipo.

ADVERTENCIAS

SÍMBOLO DE UN RAYO - Dentro de un triángulo equilátero, sirve para alertar de voltaje peligroso, para las personas, sin aislar dentro de la cubierta del aparato.

SIGNO DE EXCLAMACIÓN - Dentro de un triangulo equilátero sirve para avisar de la existencia de instrucciones importantes de seguridad para el uso del este aparato

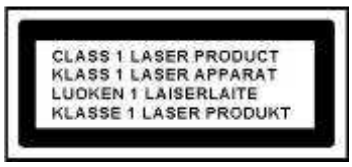

ETIQUETA DE PRODUCTO LASER CLASE 1
Esta etiqueta, pegada a la cubierta, indica que el aparato contiene un componente láser.

WARNING LABEL INFORMING OF RADIATION – Esta etiqueta se coloca dentro de la unidad para alertar que este aparato contiene radiación láser.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. LEA LAS INSTRUCCIONES – Deberá leer todas las instrucciones antes de utilizar el aparato.

2. CONSERVE LAS INSTRUCCIONES – Conserve las instrucciones para futuras consultas.

3. RESPETE LAS ADVERTENCIAS – Todas las advertencias del equipo y de las instrucciones deberán ser respetadas totalmente.

4. SIGA LAS INSTRUCCIONES – Todas las instrucciones de funcionamiento deberán ser seguidas.

5. AGUA Y HUMEDAD – El aparato no deberá ser usado cerca de agua, por ejemplo cerca de una bañera, lavabo, pica de la cocina, lavadero, piscina o encima de un suelo húmedo o sótano.

6. VENTILACIÓN – El aparato deberá ser posicionado de forma que su colocación no interfiera una ventilación adecuada. No lo ponga en un sofá, cama, manta o superficies similares que puedan bloquear los orificios de ventilación. No lo coloque en un hueco empotrado, como estanterías o armarios donde se impida que el aire fluya a su alrededor.

7. CALOR – El aparato deberá ser situado lejos de fuentes de calor como radiadores, estufas y otras aplicaciones (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.

8. FUENTE DE ENERGÍA – El aparato deberá ser conectado a la corriente únicamente del tipo descrito en las instrucciones de funcionamiento y como está marcado en la etiqueta del aparato.

9. PROTECCIÓN DEL CABLE – Los cables eléctricos deberán ser colocados de forma que no se puedan pisar ni pellizcar con otros elementos.

10. LINEAS DE CORRIENTE – La antena exterior deberá ser colocada lejos de los cables de tensión.

11. ENTRADA DE LÍQUIDOS Y OBJETOS – Tenga cuidado de que no entren objetos dentro de la cubierta del aparato ni se puedan derramar líquidos sobre él o dentro de él a través de los orificios.

12. ADVERTENCIA ESD – Si la pantalla no funciona correctamente o no reacciona con ninguno de los controles puede ser debido a descarga electroestática. Apague el aparato y desenchúfelo. Vuelva a conectar después de unos segundos.

13. DAÑOS QUE REQUIERAN REPARACIÓN – El aparato deberá ser reparado por personal cualificado cuando:
a. Se haya dañado el cable de corriente.
b. Entren objetos dentro o se derrame líquido a través de la cubierta.
c. El aparato haya estado expuesto a lluvia.
d. El aparato se haya caído o se haya dañado la cubierta.
e. El aparato no funcione correctamente.

14. REPARACIÓN – El usuario nunca deberá intentar reparar el aparato más allá de lo descrito en las instrucciones de funcionamiento. Cualquier otra reparación deberá ser realizada por personal cualificado.

Notas:
a. CDs sucios o dañados pueden causar problemas de saltos. Limpie o cambie el CD.
b. Si no funcionase correctamente o aparece una pantalla de error, desconecte el cable AC y extraiga todas las pilas. Después vuelva a encenderlo.

ANTES DE UTILIZAR

***Notas:* SOBRE DISCOS COMPACTOS.**
Puesto que el uso de discos, dañados o rallados puede dañar al aparato, deberán tomar precauciones con los siguientes puntos:
a. Discos Compactos utilizables. Utilice solo discos compactos con la marca que aparece aquí abajo.
b. Discos compactos CD solo con señales de audio digitales.

LOCALIZACIÓN DE LOS CONTROLES

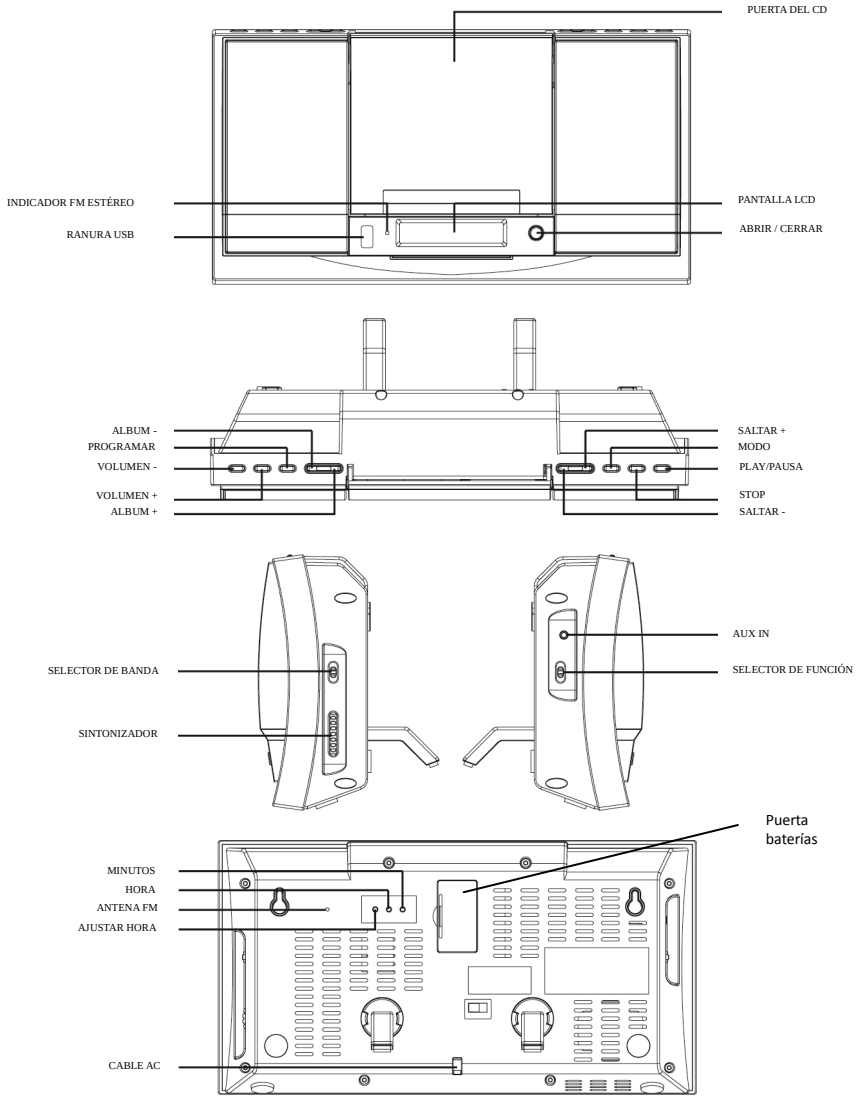

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

CORRIENTE AC

Puede alimentar su equipo enchufando el cable AC de la trasera del equipo en un enchufe de salida de corriente de la pared. Compruebe que el voltaje del equipo concuerde con el suministro local. Puede insertar dos pilas AAA (LR03) para mantener el reloj en funcionamiento cuando el aparato no esté conectado con el cable.

MANDO A DISTANCIA

1. STOP
2. MODO
3. SALTAR + 1.
4. +10
5. PLAY/PAUSA
6. PROGRAMAR
7. SALTAR -
8. ALBUM

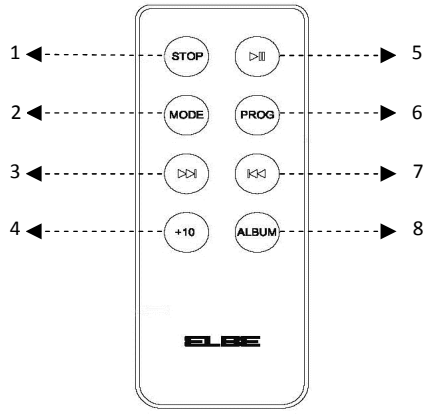

CONTOL REMOTO: INSTALAR LA BATERÍA

Inserte una pila de tipo CR2025 en el compartimento para baterías. Asegúrese de colocar la pila correctamente para evitarle daños al mando. Siempre extraiga la pila cuando el mando no se vaya a usar por un período prolongado de tiempo, puesto que puede gotear dañando el equipo.

INSTALAR LA PILA



Deslice la cubierta e instale pila “Cell” CR2025 con la polaridad tal y como se muestra.

Notas:

-Si la distancia requerida para que funcione el mando disminuye, la batería estará gastada. En ese caso cámbiela por una nueva.

-El botón Power en la unidad principal deberá estar “ON” para que el mando funcione.

EL RECEPTOR

- Aunque el mando funcione dentro de la distancia efectiva, su uso será imposible si hay algunos obstáculos entre él y el aparato.
- Si el mando se usa cerca de otros aparatos que generen rayos infrarrojos, o si hay otros mandos de otros equipos cerca, puede funcionar incorrectamente.

FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO

FUNCIONAMIENTO GENERAL

1. Ponga el selector “FUNCTION” en modo “RADIO”.
2. Seleccione la banda deseada utilizando el selector “BANDA”.
3. Ajuste la frecuencia de la radio a su emisora deseada utilizando el “SINTONIZADOR.
4. Ajuste el “VOLUMEN” al nivel deseado.

RECEPCIÓN FM / FM-STEREO

- Ponga el selector “BANDA” en modo FM para recepción MONO.
- Ponga el selector “BANDA” en modo FM ST. Para recepción en modo FM STEREO. Se encenderá el indicador para mostrar modo FM ST.

PARA UNA MEJOR RECEPCIÓN

FM –Este aparato tiene una antena FM situada en la parte trasera. Desenrolle y extienda completamente el cable para una mejor recepción.

AM –Este aparato está equipado con una antena AM interna direccional. Gire el aparato para conseguir una mejor recepción.

FUNCIONAMIENTO CD / MP3

FUNCIONAMIENTO GENERAL

PLAY / PAUSA ⏯ Pulse para empezar a reproducir discos CD / MP3. Pulse otra vez para detener la reproducción temporalmente. Pulse otra vez para reanudar.

SALTAR + ⏭ Pulse para ir al siguiente track o al anterior.

SALTAR - ⏮ Pulse y mantenga durante la reproducción hasta que encuentre el punto deseado.

STOP ■ Pulse para detener el funcionamiento de CD / MP3.

ABRIR / CERRAR ⏏ Pulse para abrir / cerrar la puerta del CD.

REPRODUCCIÓN

1 Ponga el selector “FUNCTION” en modo “CD”.
2 Abra la puerta del CD y coloque un disco CD/MP3 con la etiqueta hacia arriba.
3 Cierre la puerta del compartimento para CD.
4 Se inicia la búsqueda si hay un disco dentro. Aparece en pantalla el número total de tracks.
5 La reproducción empezará automáticamente desde el primer track.
6 Ajuste el control “VOLUMEN” al nivel deseado.
7 Pulse el botón “PLAY/PAUSA” otra vez cuando quiera detenerlo temporalmente.
8 Pulse el botón “STOP” cuando termine.

FUNCIONAMIENTO CD / MP3

PROGRAMAR

Se pueden programar hasta 20 tracks de un disco o 99 en un MP3 para que suenen en cualquier orden. Asegúrese de pulsar el botón “STOP” antes de usarlo.

1 Pulse el botón “PROGRAM”, la pantalla mostrará “P01” y parpadeará.
2 Seleccione el track deseado utilizando los botones “SALTAR +” o “SALTAR –“(SKIP + -). (Puede seleccionar el álbum que desee pulsando el botón “ALBUM” en un disco MP3.)
3 Pulse el botón “PROGRAM” otra vez para confirmar el track deseado en la memoria.
4 Repita los pasos 2 y 3 para introducir tracks adicionales en la memoria. Cuando todos los tracks deseados hayan sido programados, pulse el botón “PLAY/PAUSA” para reproducir el disco en el orden programado.
5 Pulse el botón “STOP” dos veces para terminar la reproducción programada.

MODO

Pulse el botón “MODO” antes o durante la reproducción de un disco CD/MP3, cada vez que pulse cambiará el modo como se indica aquí:

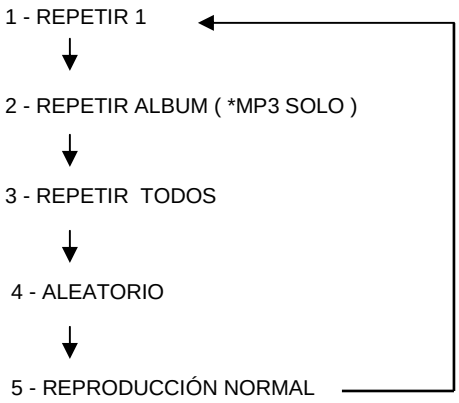

FUNCIONAMIENTO USB

FUNCIONAMIENTO GENERAL

PLAY / PAUSA	Pulse para iniciar la reproducción de tracks del USB. Pulse otra vez para detener la reproducción del USB temporalmente. Pulse otra vez para reanudar la reproducción.
SKIP + & SKIP	Pulse para ir al siguiente track o al anterior. Pulse y mantenga durante la reproducción para ir a un punto determinado del track.
STOP	Pulse para detener el funcionamiento del USB.

REPRODUCCIÓN

1. Enchufe el USB en el puerto.
2. Ponga el selector “FUNCIÓN” en modo “CD”.
3. Leerá y reproducirá automáticamente el USB si no hay disco en la bandeja.
4. Leerá y reproducirá automáticamente el DISCO si hay uno en la bandeja.
5. Pulse y mantenga el botón “PLAY/PAUSA” durante unos segundos para entrar en modo USB.
6. La reproducción empezará automáticamente desde la primera pista.
7. Pulse el botón “STOP” cuando termine.

PROGRAMAR, MODO

El funcionamiento para Programar y Modo son iguales que en el apartado para CD / MP3. Por favor diríjase a funcionamiento de CD / MP3.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

AJUSTAR RELOJ

Para ajustar el reloj debe estar en modo CD.

1. Pulse el botón “TIME SET”. (No suelte el botón “TIME SET” durante el ajuste).
2. Pulse el botón “HORA” para ajustar la hora.
3. Pulse el botón “MIN” para ajustar los minutos.
4. Suelte todos los botones para confirmar los ajustes. Aparecerán los ajustes confirmados en la pantalla.

ENTRADA AUX

Seleccione modo AUX para escuchar equipos de audio externos conectados a través de la entrada auxiliar Stereo 3.5mm. Ponga el botón “FUNCTION” en modo AUX.

1. Utilice un cable 3.5mm macho-a-macho para conectar cualquier equipo de audio auxiliar a la entrada AUX IN en el panel lateral.
2. Inicie la reproducción en el equipo de audio externo. Ajuste el volumen en el equipo de audio (no ponga el volumen muy alto para evitar distorsión). Podrá ajustar el volumen también en el equipo.
3. Para controlar la reproducción utilice los controles del aparato de audio externo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Frecuencia FM	88-108 MHz
Frecuencia AM	540-1600 kHz
Consumo	10W
Corriente	AC 220-240V 50 Hz
Potencia	2 x 2W